Panasonic®

光線式ワイヤレススイッチ
（8チャンネル対応形）

取扱説明書

品番			
	WS 74019	1回路用	セット品
	WS 74029	2回路用	
	WS 7601K	1 コ 用	発信器
	WS 7602K	2 コ 用	

施工店様へのお願い この説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご採用いただきありがとうございました。よくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと、大切に保管してください。

●本器は当社光線式ワイヤレススイッチ受信器（8チャンネル対応形）の専用発信器です。

各部のなまえとはたらき

カバー

ネームが記入できます

ON･OFF
操作ボタン

電池

はずし溝

チャンネルが
記入できます

図はWS7601K
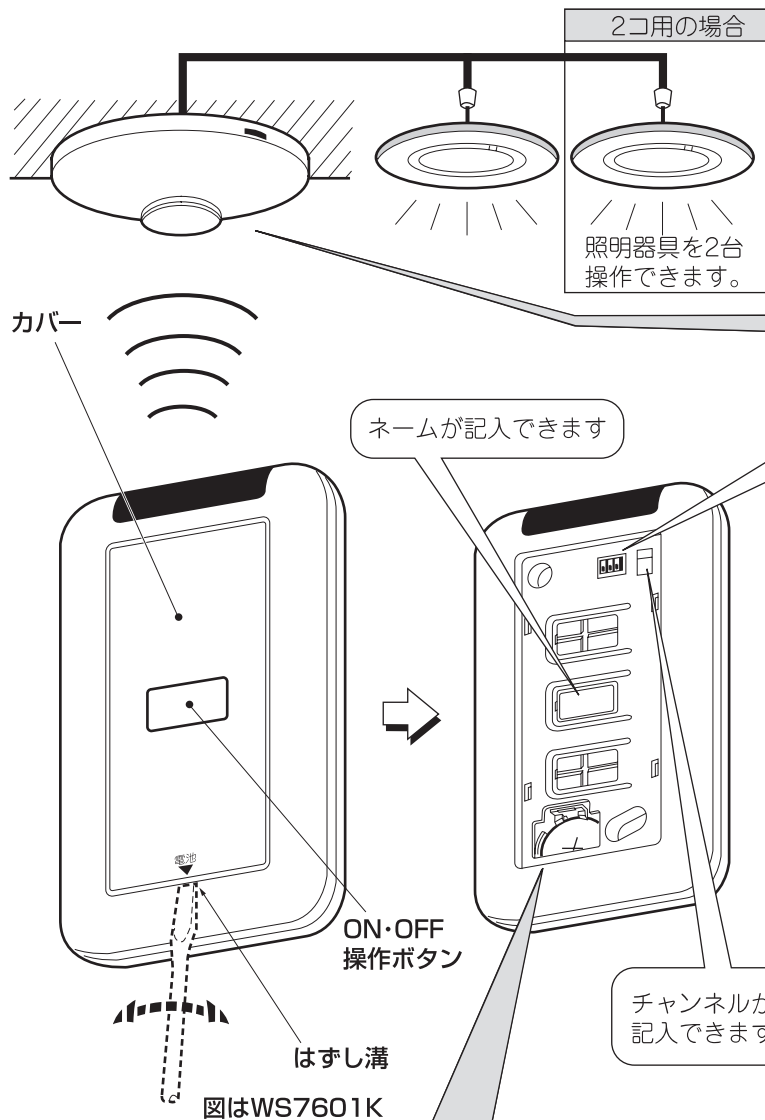
照明器具取替時のご注意

⚠警告

●容量を超える照明器具を取り付けないでください。
発熱して焼損や火災の原因になります。

発信器を操作しても動作しないときは！

1. 発信器と受信器のチャンネルは合っていますか？
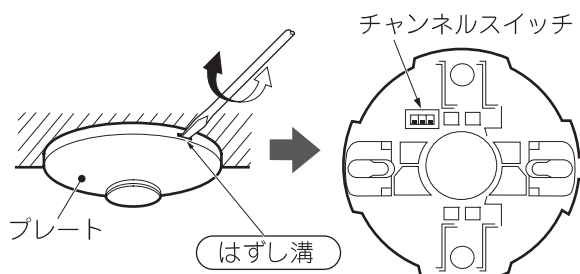
チャンネル	0	1	2	3	4	5	6	7
チャンネルスイッチ								

※チャンネルスイッチはシャープペンシルの先などで
切替えてください。

2. 発信器の電池が消耗していませんか？

故障ではありません

●停電復旧後に照明が点灯している場合、1回目の操作では消えません。もう一度操作してください。

電池の交換

電池交換時のご注意

⚠注意

●電池はショートさせたり、火中に投入しないでください。
電池が発熱して破裂の原因になります。

※電池の ⊕プラス⊖ マイナスは正しく入れてください。

※電池寿命は1日平均10回お使いの場合、約2年です。（リチウム電池CR2032ご使用のとき）

入れかた
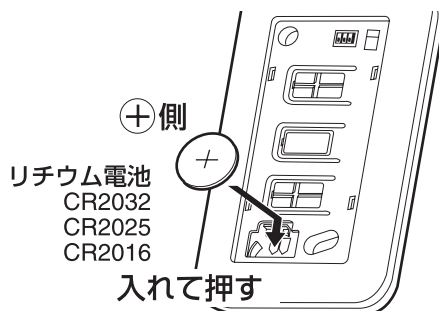
はずしかた
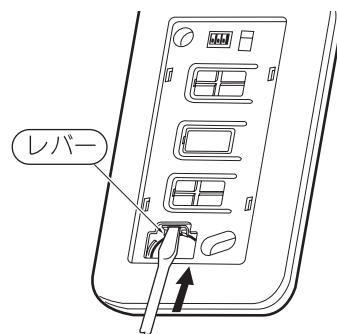
使用上のご注意

■故障の原因になる
●水、コーヒー、ジュースなどをかけないように！
●落とさないように！
●踏まないように！

■しゃへい物はダメ！
●しゃへい物を避けて、
発信器を操作してください。

■汚れに注意
●器具の汚れは、乾いた布で
ふき取ってください。

壁への取り付けかた
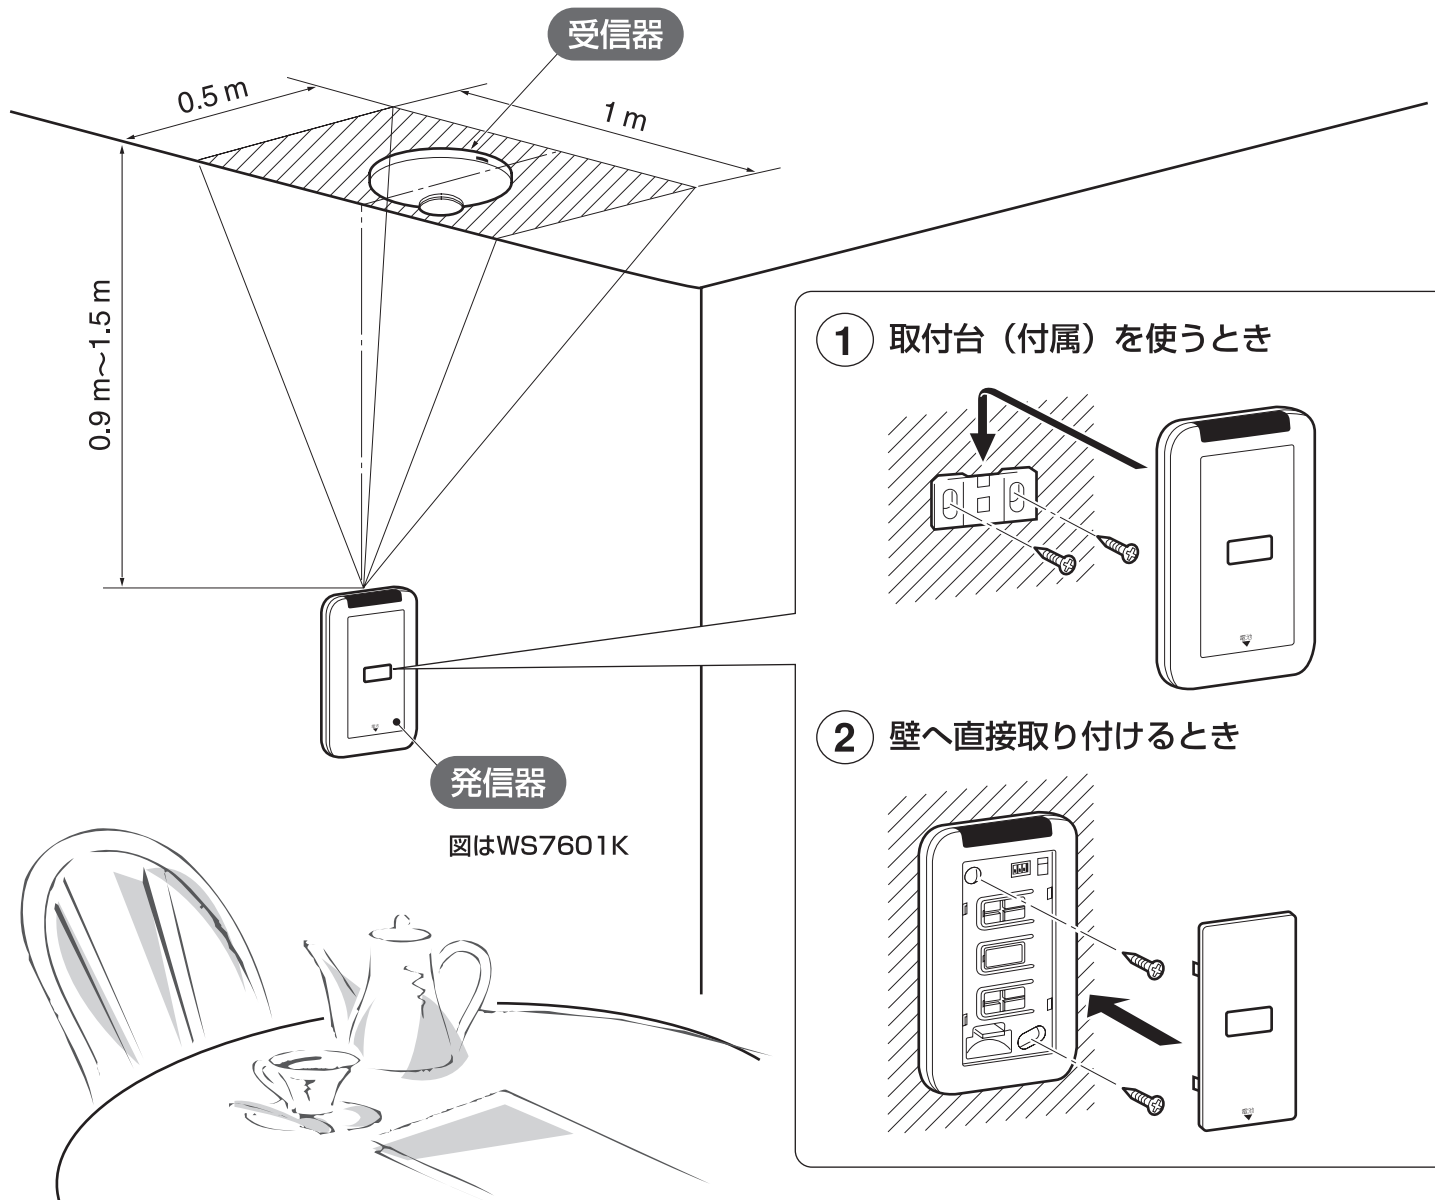
照明器具を取り換えるときは…容量を確かめて、お取り換えください。

●インバータ照明器具

インバータ(E)	13形	15形	16形	18形〜20形	24形	30形	40形(ツインPa)	54形	※62形	70形(ツインPa)	※72形・76形	85形(ツインPa)	※86形	100形(ツインPa)	※102形
	5	6	2	5	2	2	3	4	3	2	3	2	3	2	2

PSインバータ ENH,HSH,ENV	16形ツイン3	18形	24形ツイン3	27形	32形ツイン3	36形	40形	42形ツイン3	55形	96形	110形
	20	22	14	15	10	14	13	8	10	6	5

PCインバータ ENM	16形ツイン3	24形ツイン3	32形ツイン3	42形ツイン3	57形ツイン3
	30	20	16	12	8

PCインバータ ECH,EDH,EYH	20形	27形	40形	96形	110形
	22	14	13	5	5

Hfインバータ PT,PE,PX,PY,PD,PF,PJ,VPH	16形	24形ツイン3	32形〜45形	50形	54形	86形
	18	20	11	5	10	6

Hfインバータ PN,SPN,VPN,PS,MS	23形	32形	45形	86形
	23	14	12	6

Hfインバータ PH,SPH	16形	32形	54形
	22	11	9

電球形蛍光灯（パルックボール、無電極型を含む）	7形〜15形	22形〜25形
	3	1

●蛍光灯・白熱灯

低力率グロー式(GL)・低力率電子スタート式(EL) ※1	10形	13形・15形	18形	20形	27形〜32形	36形・40形
	26	20	16	15	9	6

ラピッドスタート式（NH・UH・SUH）	20形	32形	40形	110形
	11	15	10	4

白熱灯	600 W まで

※1:高力率器具(GH・UGH・EH)は接続できません。
●上記の数字はランプの数を表しています。（但し、※の場合は照明器具の台数です。）
ご注意! HID負荷・換気扇には接続できません。

パナソニック株式会社　パワー機器ビジネスユニット
〒514−8555　三重県津市藤方1668番地

お客様ご相談センター
電 話 0120-878-365
FAX 0120-878-236

8A2 N89 00003
M0306M21111